



Anleitung für die Nutzung von Mia Energy


Option 1: Ohne Waschplan

- 1 Scannen Sie den QR-Code auf Ihrem Smartphone.
- 2 Mia zeigt Ihnen zwei Optionen:
A: Waschen starten
B: Türe öffnen
- 3 Wählen Sie eine Option.
A: Waschen starten
Wählen Sie eine Maschine und starten Sie den Waschvorgang manuell an der Maschine.

B: Tür öffnen
Die Maschine ist für 60 Sekunden aktiviert, um beispielsweise die Tür zu öffnen und einen weiteren Gegenstand hineinzulegen.
- 4 Wählen Sie die Maschine aus, die Sie benötigen. Anschliessend wird die Maschine aktiviert und Sie können Ihre Wäsche einfüllen. Das Programm auswählen und starten.

Option 2: Mit Waschplan, aber ohne Reservierung

- 1 Scannen Sie den QR-Code auf Ihrem Smartphone.
- 2 Mia zeigt Ihnen zwei Optionen:
A: Türe öffnen
B: Reservieren
- 3 Wählen Sie «B: Reservieren».
Mia zeigt Ihnen an, welche Maschine Sie reservieren können.
- 4 Wählen Sie die Maschine aus, die Sie benötigen.
- 5 Dauer wählen.
A: 1h reservieren
B: 2h reservieren
C: 3h reservieren
D: 4h reservieren
Die Reservierung wird auf Ihrem Smartphone angezeigt und die Maschine wird aktiviert. Sie können Ihre Wäsche einfüllen, das Programm auswählen und starten.

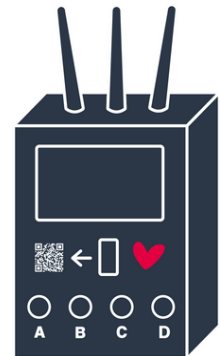

Option 3: Mit Waschplan und vorheriger Reservierung

- 1 Scannen Sie den QR-Code auf Ihrem Smartphone.
- 2 Bestätigung der Reservierung.
Mia bestätigt Ihre Reservierung mit der Nachricht «Deine Reservierung ist von [Zeit] bis [Zeit]».
- 3 Mia bietet drei Möglichkeiten.
A: Waschen starten
B: Tür öffnen -siehe Option 1, Punkt 3B
C: Neue Reservierung -siehe Option 2, Punkt 3
- 4 Wählen Sie «A: Waschen starten», wird die reservierte Maschine aktiviert. Sie können sie dann befüllen, das Programm auswählen und starten.