Instructions d'utilisation

Scénario 1: Sans plan de lavage

1. Scannez le code QR sur votre smartphone.
2. Mia vous montre deux options:
   A: Démarrer lavage
   B: Ouverture rapide
3. Choisissez une option.
   A: Démarrer lavage
   Sélectionnez une machine et démarrez le lavage ou le séchage manuellement sur la machine.

   B: Ouverture rapide
   La machine est activée pendant 60 secondes, par exemple pour ouvrir la porte et y mettre un autre comtenu.
4. Sélectionnez la machine dont vous avez besoin. Ensuite, la machine est activée et vous pouvez y mettre votre linge. Sélectionnez le programme et lancez-le.

Scénario 2: Avec plan de lavage sans réservation

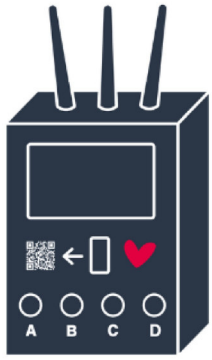

1. Scannez le code QR sur votre smartphone.
2. Mia vous montre deux options:
   A: Ouverture rapide
   B: Réservation
3. Sélectionnez «B: Réservation».
   Mia vous indique quelle machine vous pouvez réserver.
4. Choisissez la machine dont vous avez besoin.
5. Choisir la durée.
   A: Réserver 1h
   B: Réserver 2h
   C: Réserver 3h
   D: Réserver 4h
   La réservation s'affiche sur votre smartphone et la machine est activée.

Poursuivre la procédure comme dans le scénario 3.

Scénario 3: Avec plan de lavage et réservation antérieure

1. Scannez le code QR sur votre smartphone.
2. Confirmation de la réservation.
   Mia confirme votre réservation avec le message suivant «Votre réservation de [heure] à [heure]».
3. Mia propose trois possibilités.
   A: Démarrer lavage
   B: Ouverture rapide voir scénario 1, point 3B
   C: Autre reservation voir scénario 2, point 3
4. Si vous sélectionnez «A: Démarrer le lavage», la machine réservée est activée. Vous pouvez alors la remplir, sélectionner le programme et le lancer.